

Felicitaciones por comprar un producto de alta calidad de Insignia. Su reproductor de discos Blu-ray incorpora Wi-Fi para permitirle conectar el reproductor al Internet para descargar contenido BD-Live.

Se incluyen en esta guía dos opciones para configurar su conexión inalámbrica:

- Conexión a una red de transmisión inalámbrica usando DHCP (Protocolo de configuración de host dinámico)
- Conexión a una red inalámbrica usando WPS (Configuración Wi-Fi protegida)


NOTA: este proceso debe realizarse sólo una vez. La próxima vez que encienda su reproductor, éste se conectará automáticamente a la red.

Conexión a una red de transmisión inalámbrica usando DHCP

NOTA: los pasos en esta tarea se basan en el uso del control remoto suministrado con su reproductor.

Para establecer una conexión de red:

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione **▲** o **▼** para seleccionar **Network** (Red). Se abrirá el menú **Network** (Red).

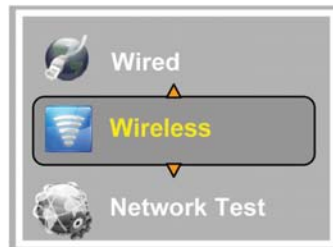


- 3 Presione **▶**, presione **▲** o **▼** para resaltar **Wireless** (Inalámbrico) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones de red.



- 4 Presione **▲** o **▼** para resaltar *Network List* (Lista de redes), y presione **ENTER** (Entrar). La lista de redes (*Network List*) se abrirá mostrando las redes disponibles. La lista puede tardar varios segundos antes de aparecer.



- 5 Presione **▲** o **▼** para resaltar una red y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones.

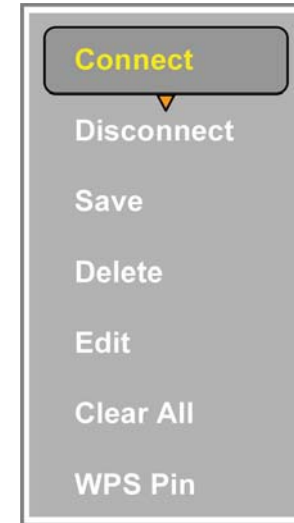

- 6 Si su red no usa codificación o si se ha conectado con éxito a la red anteriormente, salte al paso 15.

NOTA: si una red utiliza codificación, un icono de candado cerrado aparecerá junto al nombre de la red. Si se ha conectado con éxito a la red anteriormente, el icono "guardado" aparecerá junto al nombre de la red.

O,

Si su red utiliza codificación, salte al paso siguiente.

- 7 Presione **▲** or **▼** para resaltar **Edit** (Editar) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una pantalla para editar. Los campos **AdHoc** y **Name** (Nombre) ya están configurados correctamente, según los datos proporcionados por el enrutador inalámbrico.



- 8 Presione ▲ or ▼ para resaltar el campo **Encryption** (Codificación) y presione **ENTER** (Entrar). Una lista de los tipos de codificación aparecerá.



- 9 Presione ▲ o ▼ para resaltar el tipo de codificación usado por su enrutador y presione **ENTER** (Entrar). Aparecerá nuevamente la pantalla de edición.

NOTA: si no conoce el tipo de codificación de su enrutador, inicie una sesión en su enrutador y verifique la codificación que se ha configurado. Refiérase al manual del enrutador para instrucciones sobre cómo hacer esto.




- 10 Presione ▲ o ▼ para resaltar el campo **Password** (Contraseña) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el teclado de pantalla.



- 11 Presione ▲, ▼, ◀ o ▶ para resaltar la primera letra de la contraseña y presione **ENTER** (Entrar). Repita este paso para ingresar el resto de la contraseña. Si comete un error, use ✕ para eliminar el carácter.
- 12 Después de ingresar la contraseña, resalte ✕ y presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el teclado.
- 13 Presione ▼ para resaltar **OK** (Aceptar) y presione **ENTER** (Entrar). La lista de redes (*Network List*) se volverá a abrir.

- 14 Si es necesario, presione ▲ o ▼ para resaltar nuevamente la red y presione **ENTER** (Entrar). La lista de opciones se volverá a abrir.

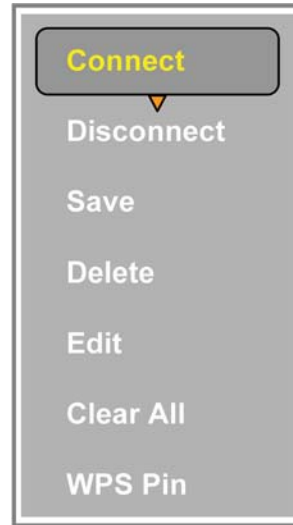

- 15 Presione ▲ o ▼ para resaltar **Connect** (Conectar) y presione **ENTER** (Entrar). Si la red inalámbrica está activa, se debe ver una 🟢 y un mensaje de conexión en el televisor. Si el mensaje no aparece, su reproductor de Blu-ray no está conectado a la red. Repita esta tarea.




Conexión a una red inalámbrica usando WPS (Configuración Wi-Fi protegida)


NOTA: los pasos en esta tarea se basan en el uso del control remoto suministrado con su reproductor.

Para establecer una conexión de red:

- 1 Presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá el menú *Settings* (Configuración).
- 2 Presione ▲ o ▼ para seleccionar **Network** (Red). Se abrirá el menú *Network* (Red).

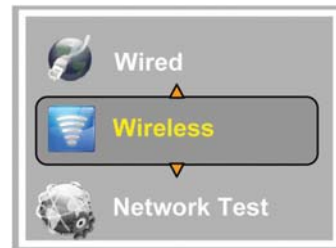

- 3 Presione ▶, presione ▲ o ▼ para resaltar **Wireless** (Inalámbrico) y presione **ENTER** (Entrar). Se abrirá una lista de opciones de red.

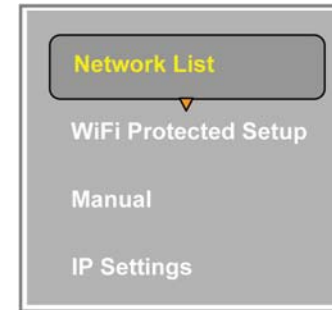

- 4 Presione ▲ o ▼ para resaltar **WiFi Protected Setup** (Configuración Wi-Fi protegida) y presione **ENTER** (Entrar). La siguiente pantalla aparecerá.



- 5 Presione el botón en la parte superior de su enrutador. La siguiente pantalla aparecerá. Cuando se muestre el mensaje "Success" (Éxito) en la pantalla, esto significa que su reproductor está conectado al enrutador.



- 6 Presione **ENTER** (Entrar) para cerrar el mensaje.